

IrriControl

Manual de Montagem Suporte - Centro Pivô


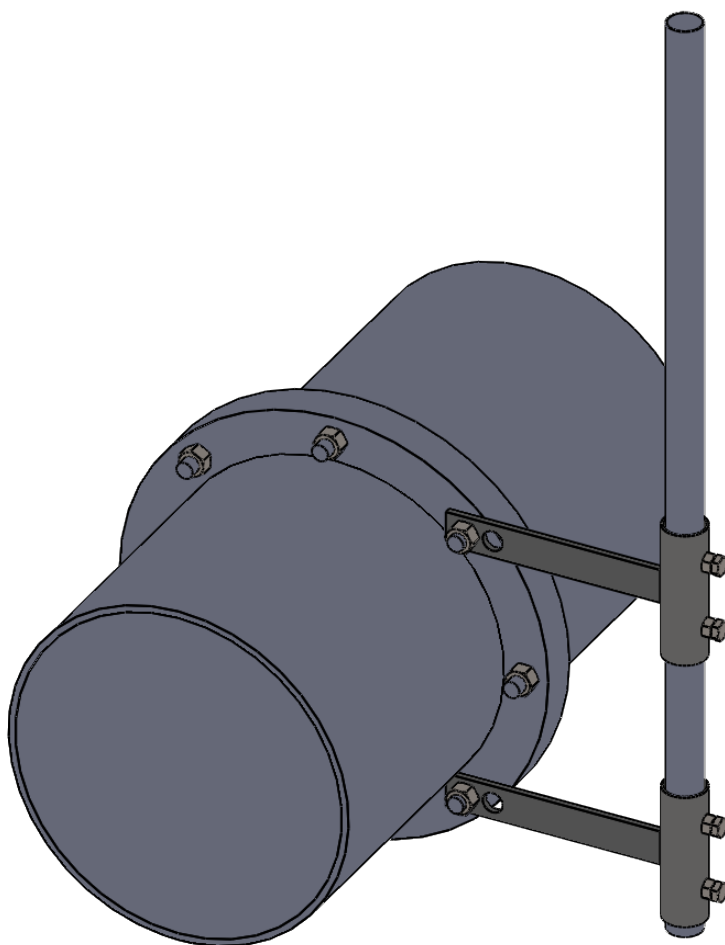


Figura1 : Demonstração do suporte centro-pivô na tubulação.

Suporte Centro-Pivô

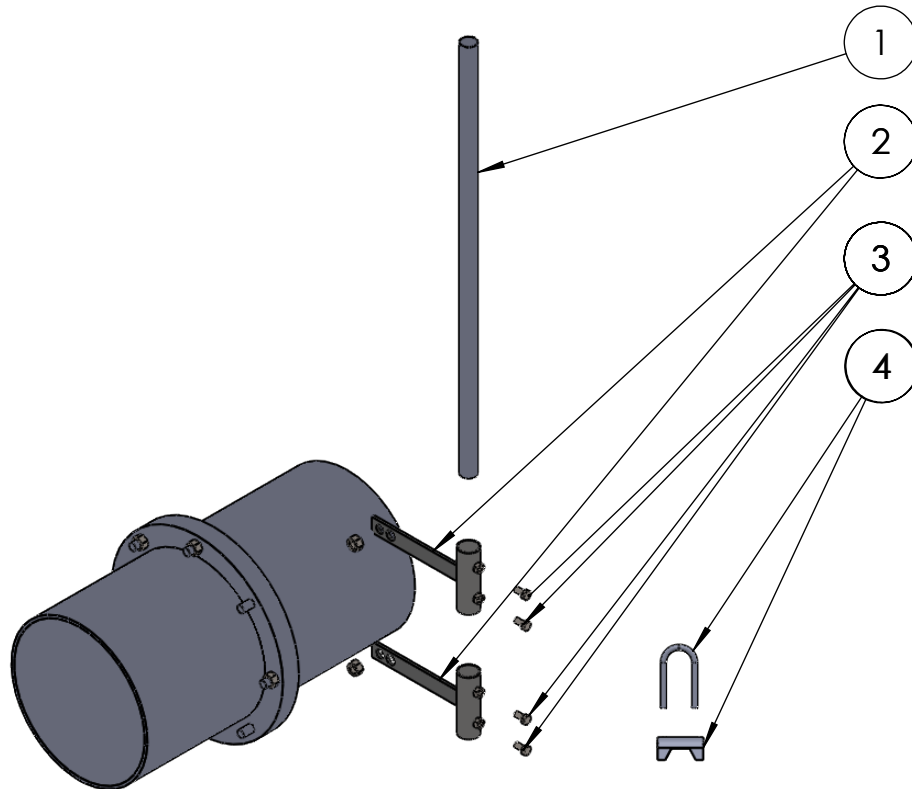

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tubo	1
2	Suporte Centro-Pivô	2
3	Parafuso Sextavado M8 x 15mm	4
4	Conjunto Abraçadeira tipo "U"	2
5	Conjunto Abraçadeira tipo "D"	2

Obs: Quando o equipamento é a repetidora solar, deve acompanhar no pedido 3 abraçadeira tipo "U" e 2 abraçadeiras tipo "D"
As abraçadeiras tipo "D" só estão inclusas quando o equipamento houver a caixa pequena china.

- 1 Na junção onde se deseja instalar o suporte, retire as porcas dos parafusos e encaixe o suporte

OBs: A haste do suporte tem 2 furos de diâmetros diferentes, isso se deve para adaptação do pivô que será feito a instalação. Depedendo do pivô um dos 2 furos sera utilizados.

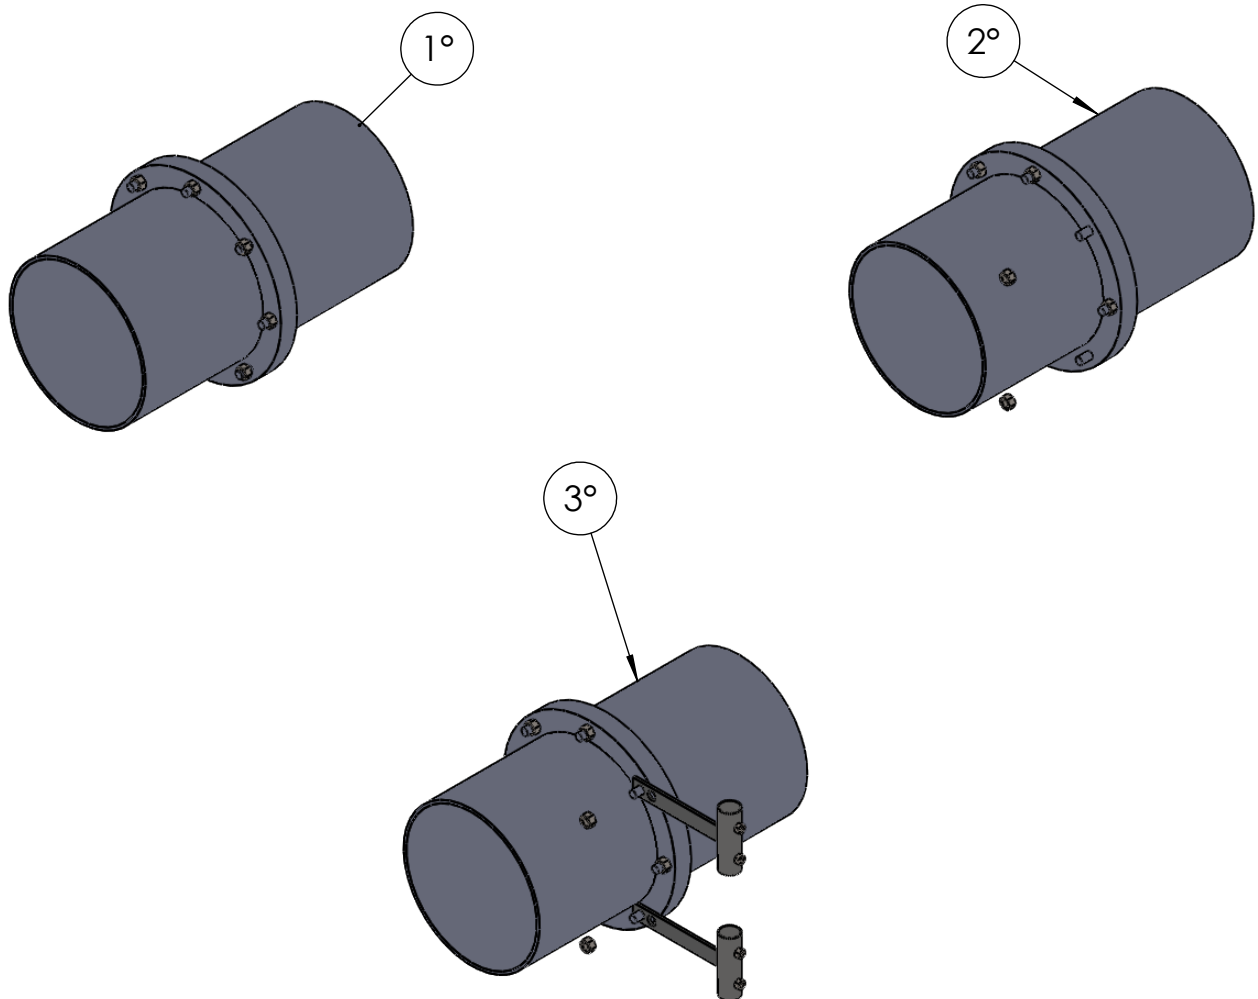


Figura 2: Demonstração do passo 1

- 2 Após o encaixe da haste ao pivô, deve-se encaixar a tubulação e prende-los com os parafusos sextavados.

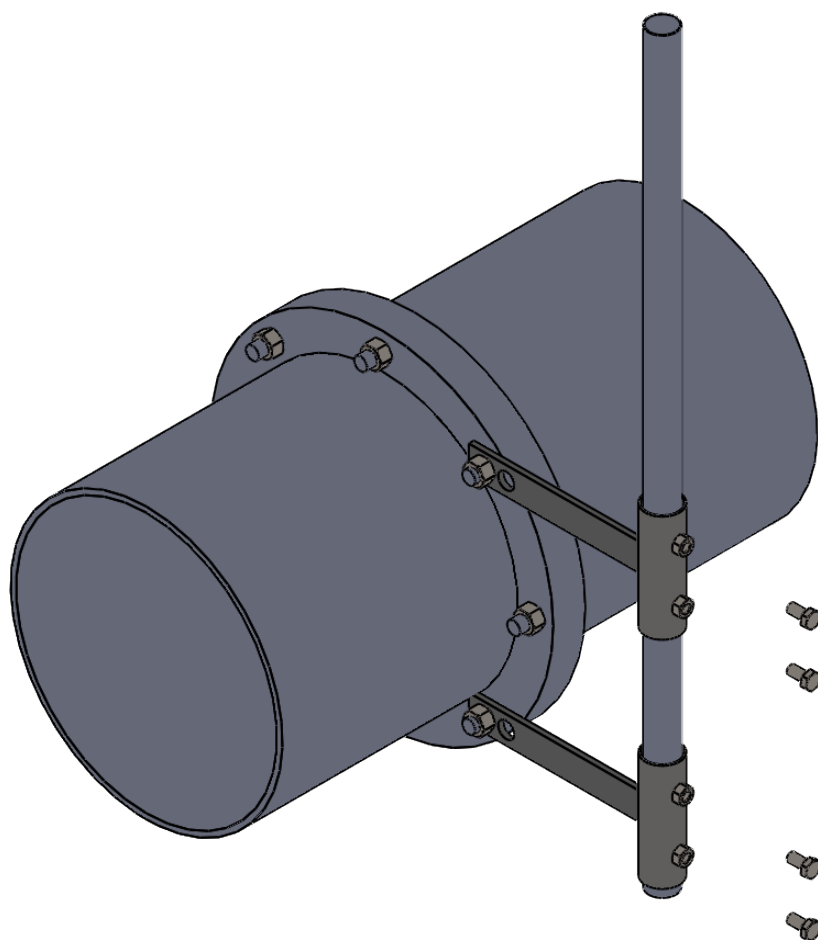


Figura3: Desmontração do passo 2.