

IRRICONTROL

MANUAL DE MONTAGEM

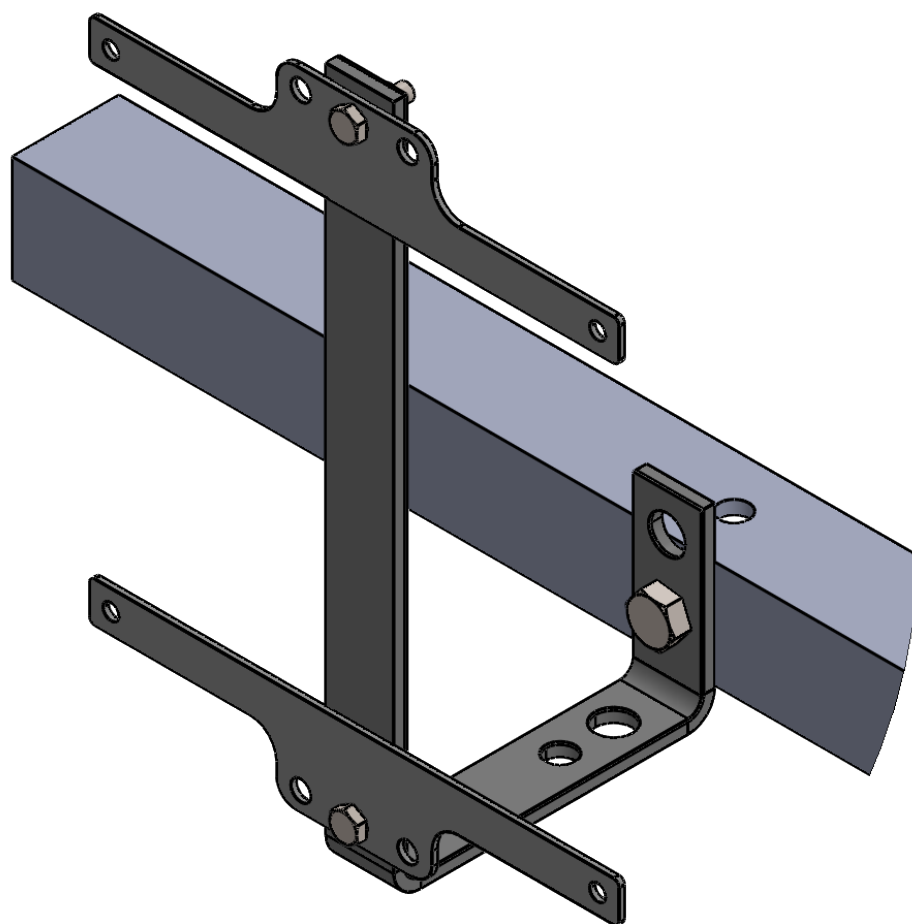


Figura 1: Montgem Cantoneira

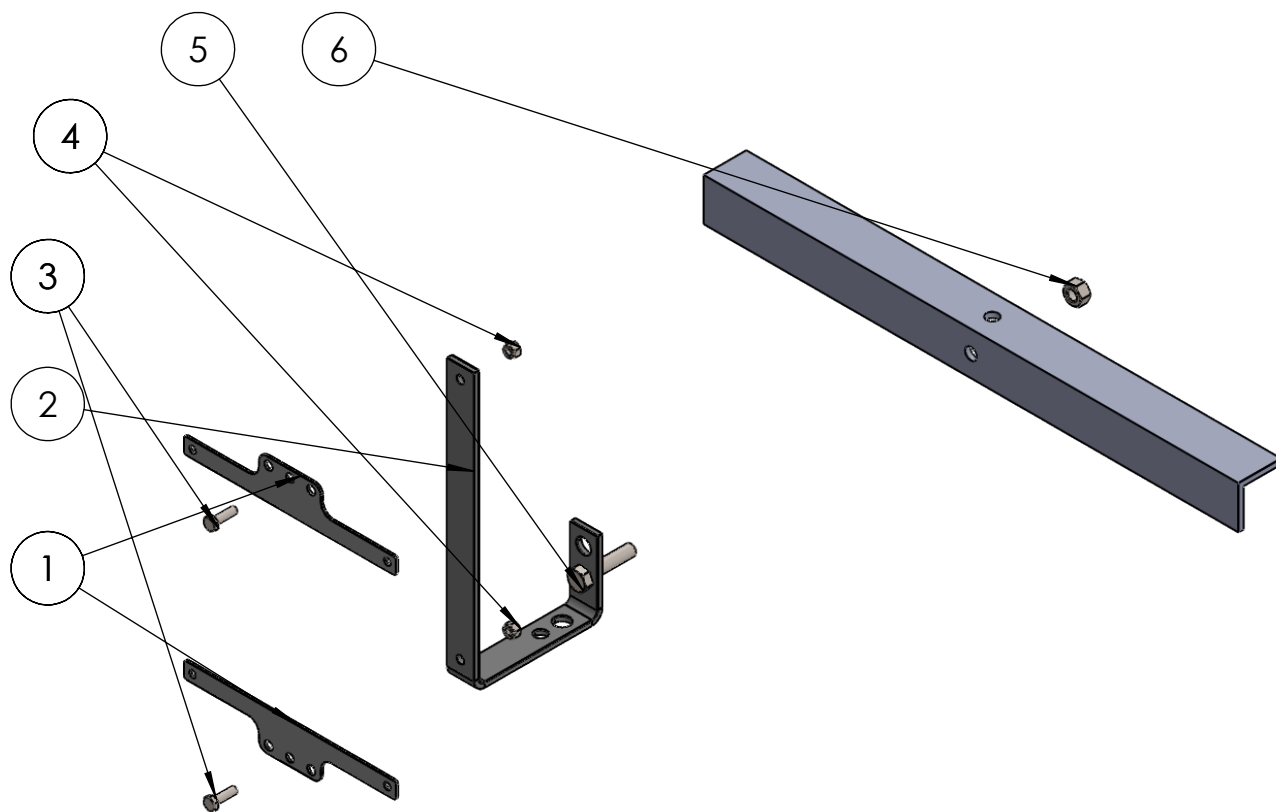


Figura 2: Listagem das peças utilizadas

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Cabide Grande	2
2	Chapa Cantoneira	1
3	Parafuso Sext. M6 x 20mm	2
4	Porca M6	2
5	Parafuso Sext. M10x50mm	1
6	Porca M10	1

Iremos ter duas opções para montagem, isso irá depender de em qual pivô iremos instalar.

O furo de 15mm de diâmetro é um furo auxiliar caso o pivô já tenha um parafuso instalado. Sendo assim, podendo ser utilizado já como encaixe.

1

1ª opção:

Quando a cantoneira será instalada na face lateral da viga do pivô. Assim é preciso encaixar a cantoneira juntamente com o o parafuso e porca M10 e prende-lá ao pivô.

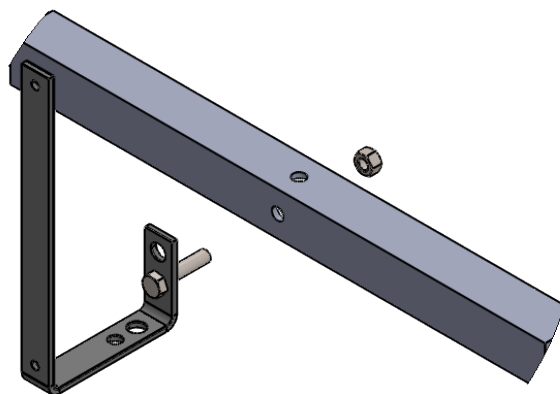


Figura 3: Demonstração de montagem da 1ª opção.

2

2ª opção:

Quando a cantoneira será instalada na face superior da viga do pivô. Assim é preciso encaixar a cantoneira juntamente com o o parafudo e porca M10 e prende-lá ao pivô.

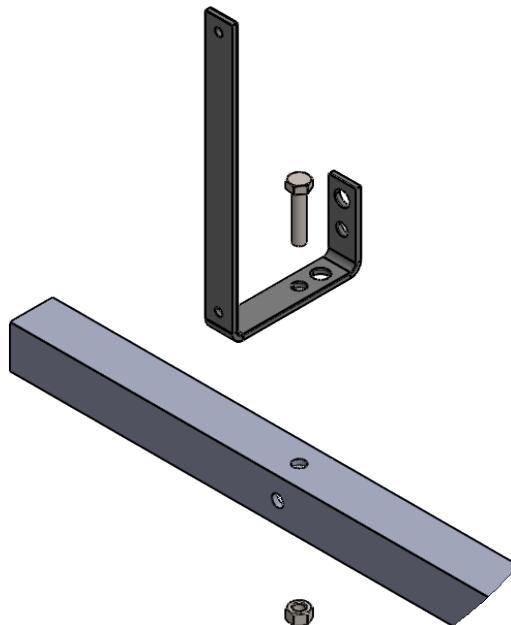


Figura 4: Demonstração de montagem da 2ª opção.

3

Após a montagem da cantoneira no pivô, é colocado a caixa da china maior, juntamente com seu cabide.

Obs: o desenho da caixa foi retirado por motivo didático. Pois o objetivo do manual é mostrar como montar o suporte.

Deve-se encaixar o cabide juntamente com o parafuso e porca M6 à face maior da cantoneira, onde se localiza dois furos de 7mm de diâmetro.

São colocados dois cabides por suporte.

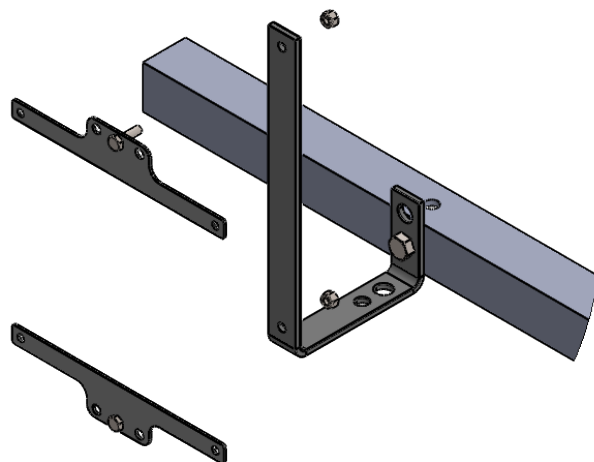


Figura 5: Demonstração do 3º passo

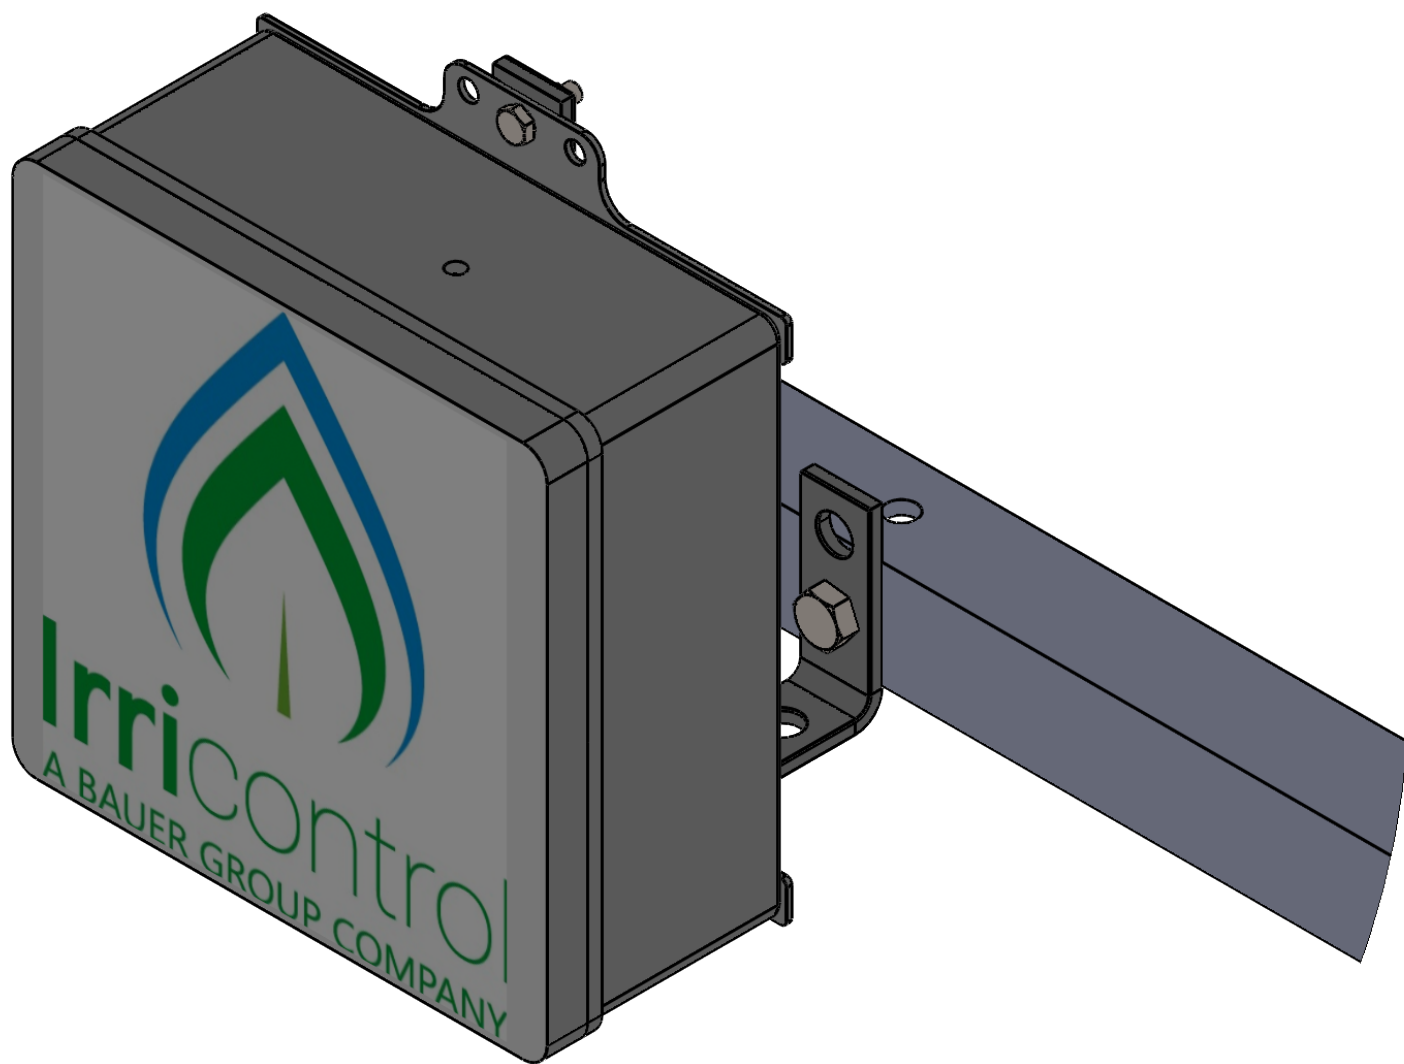


Figura 6: Montagem Final

