

IRRICONTROL

MANUAL DE MONTAGEM


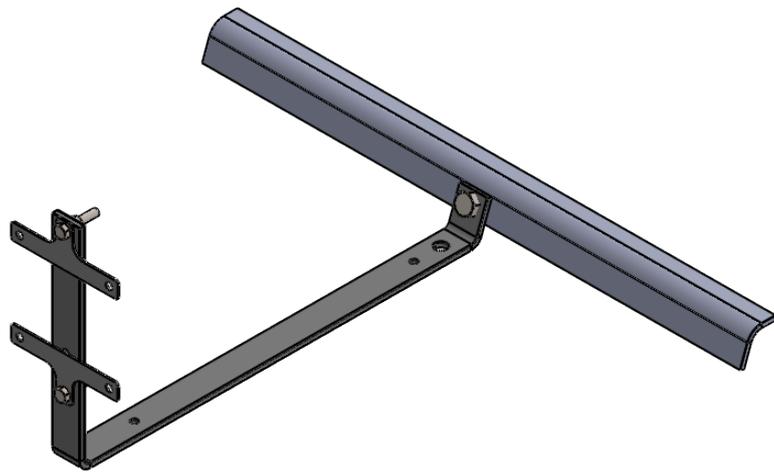


Figura1: Montagem do Suporte Inclinado

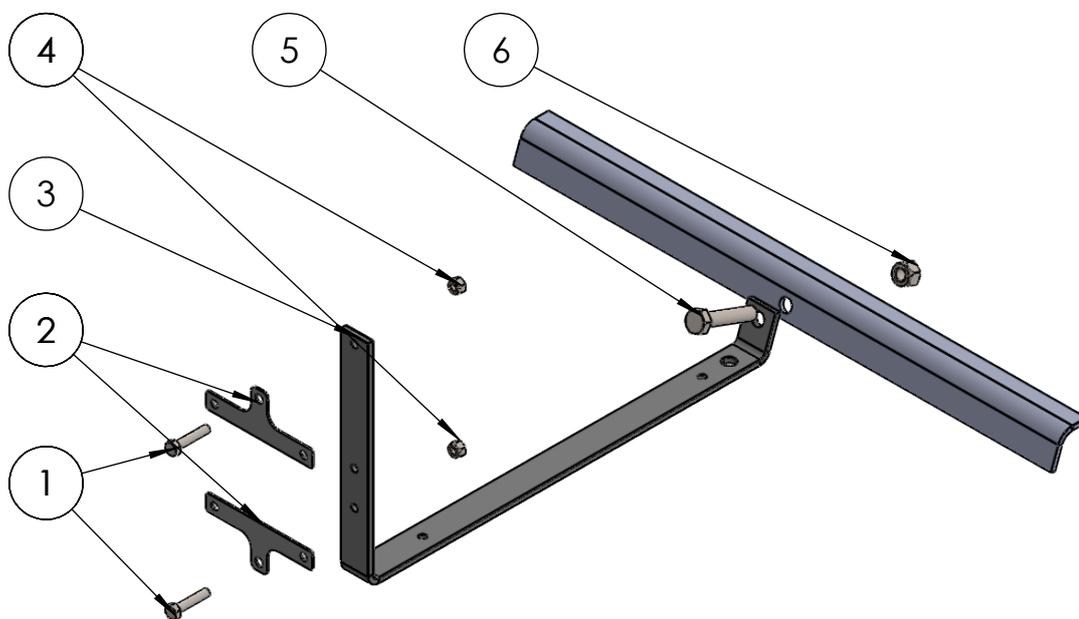

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Parafuso Sextavado M6x20mm	2
2	Cabide Pequeno	2
3	Suporte Inclinado	1
4	Porca M6	2
5	Parafuso Sextavado M10x50mm	1
6	Porca M10	1

1

Com a face do pivô inclinada, deve-se usar a face inclinada do suporte para o encaixe.
O encaixe é feito pelo parafuso e porca M10.

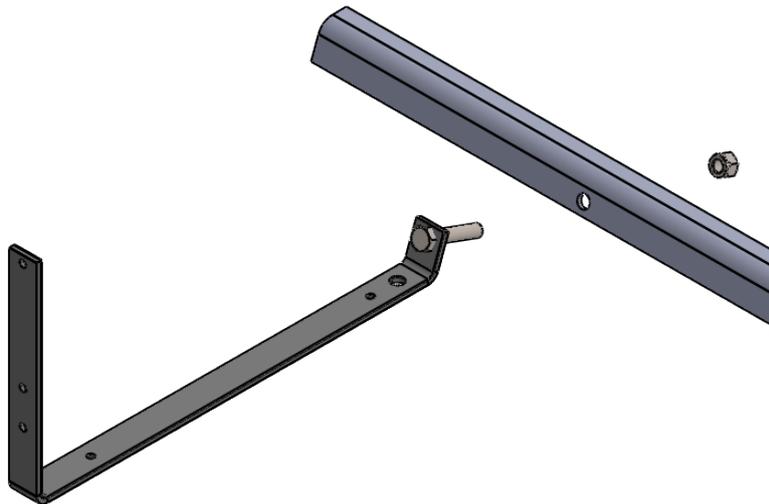


Figura 2: Encaixe do suporte inclinado no pivô

2

2

Após a montagem do suporte no pivô, é colocado a caixa da china menor, juntamente com seu cabide.

Obs: o desenho da caixa foi retirado por motivo didático. Pois o objetivo do manual é mostrar como montar o suporte.

Deve-se encaixar o cabide juntamente com o parafuso e porca M6 á face maior do suporte, onde se localiza dois furos de 7mm de diâmetro.

São colocados dois cabides por suporte.

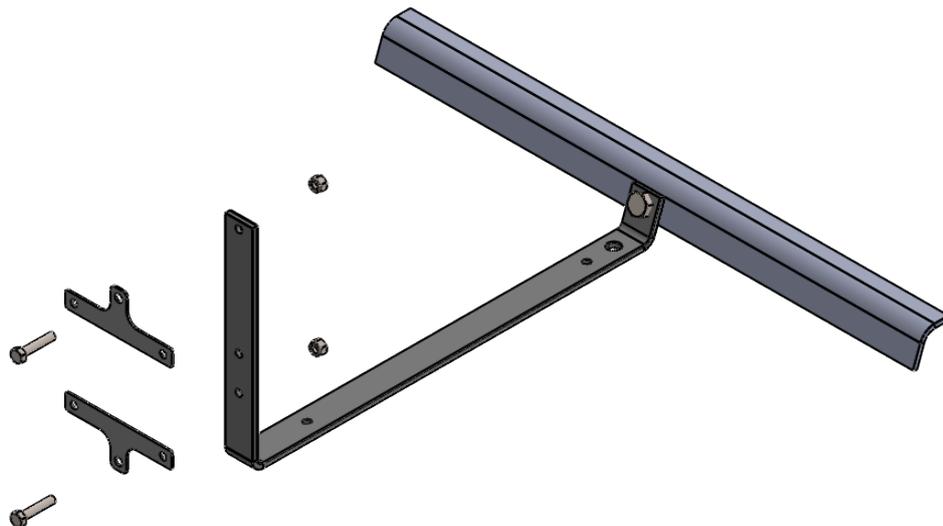


Figura 4: Encaixe do cabide menor no suporte inclinado

3

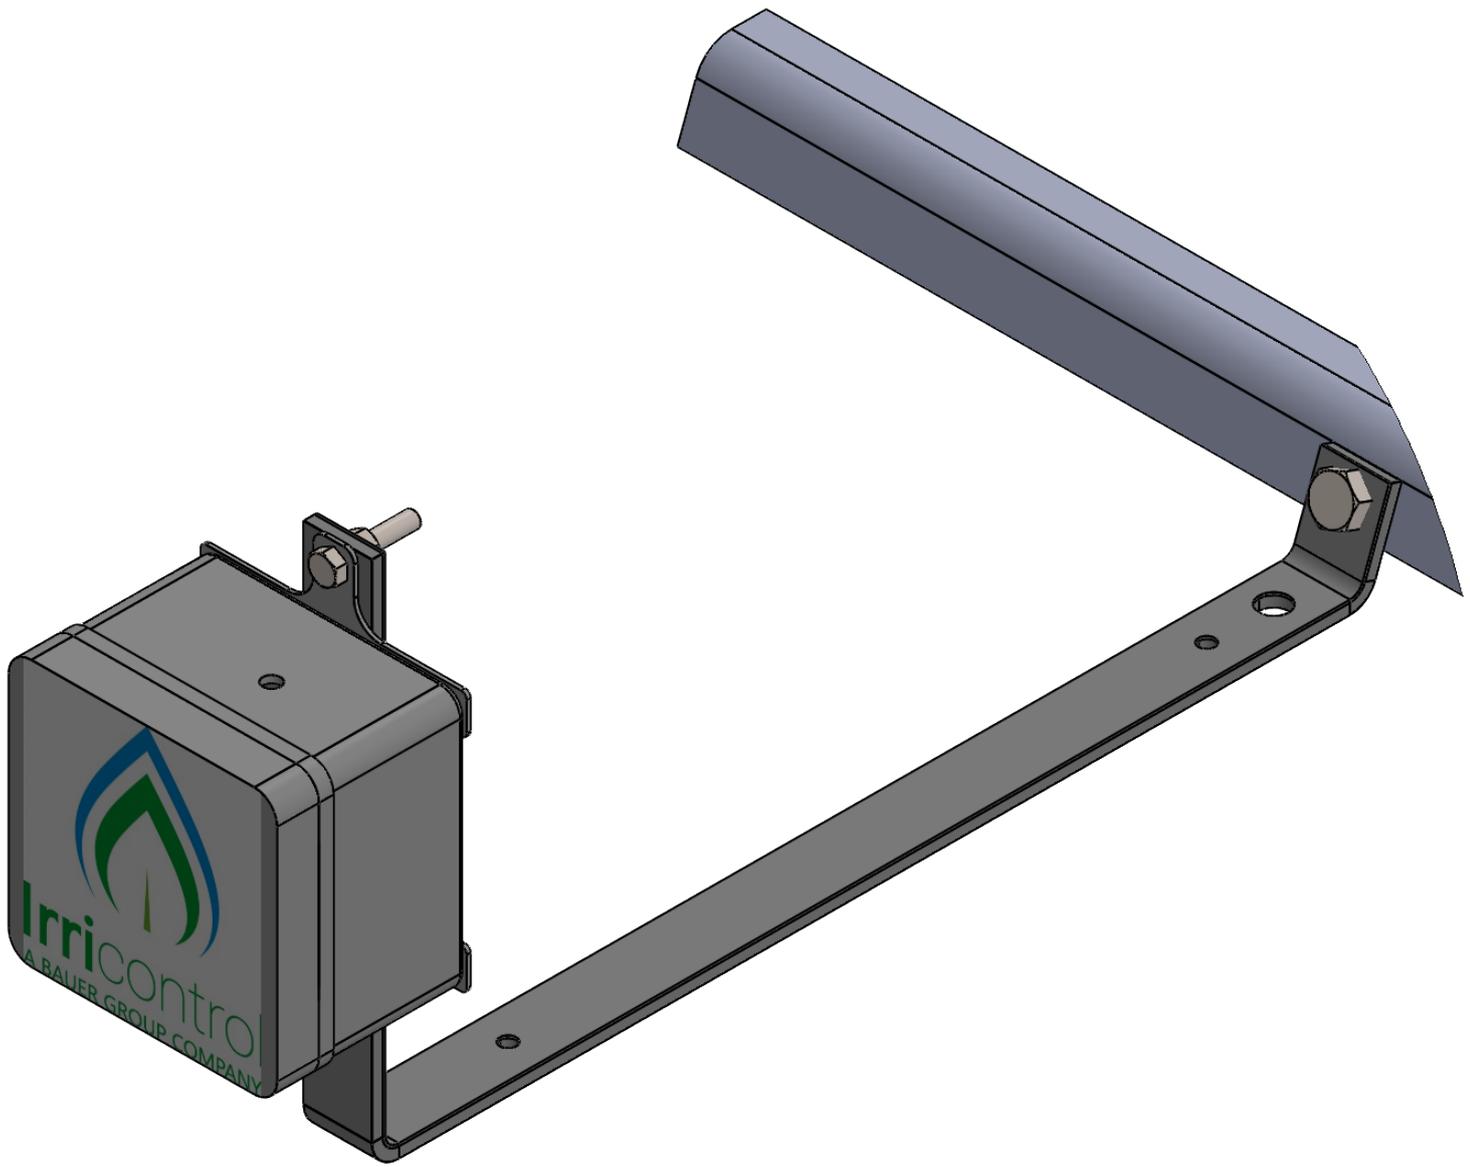


Figura 5: Montagem completa do suporte inclinado



Figura 6: Montagem completa do suporte inclinado