

IRRICONTROL

Manual de montagem


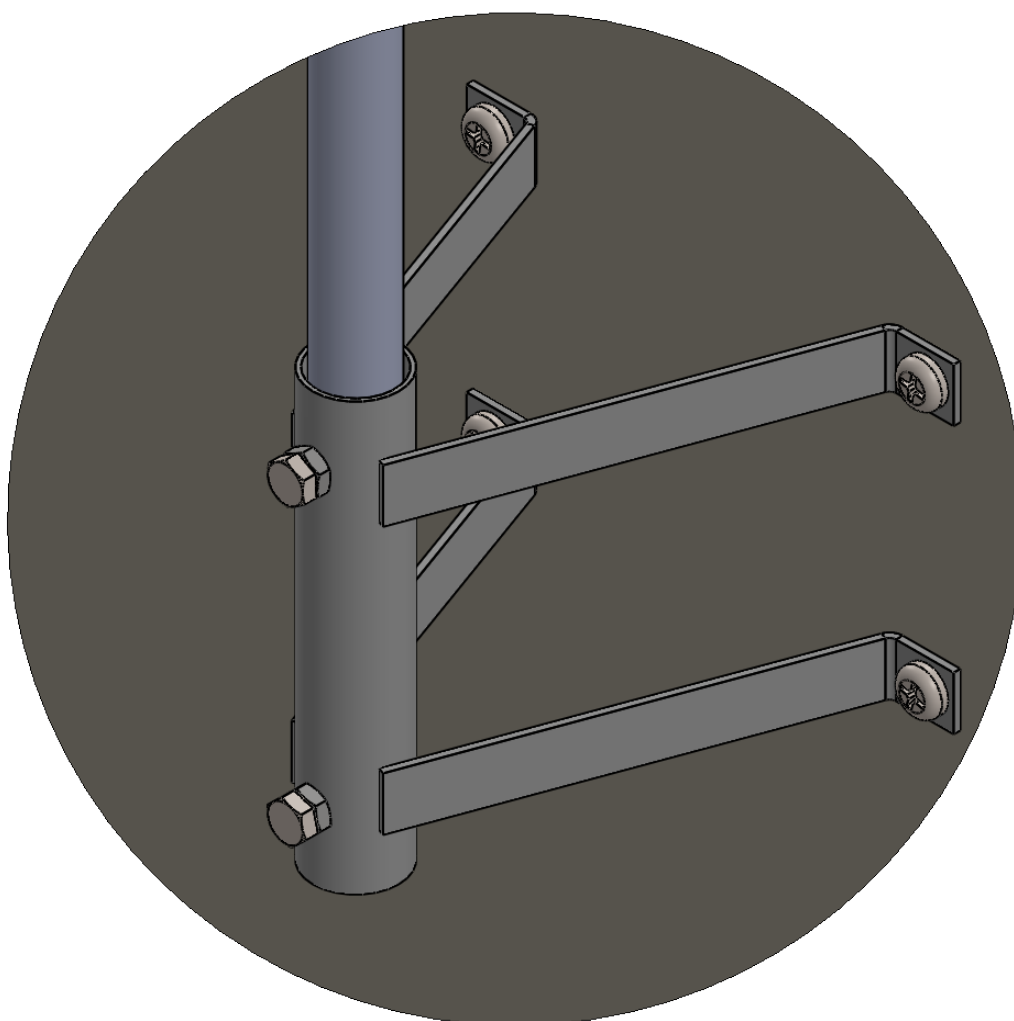


Figura 1: Montagem do suporte de parede

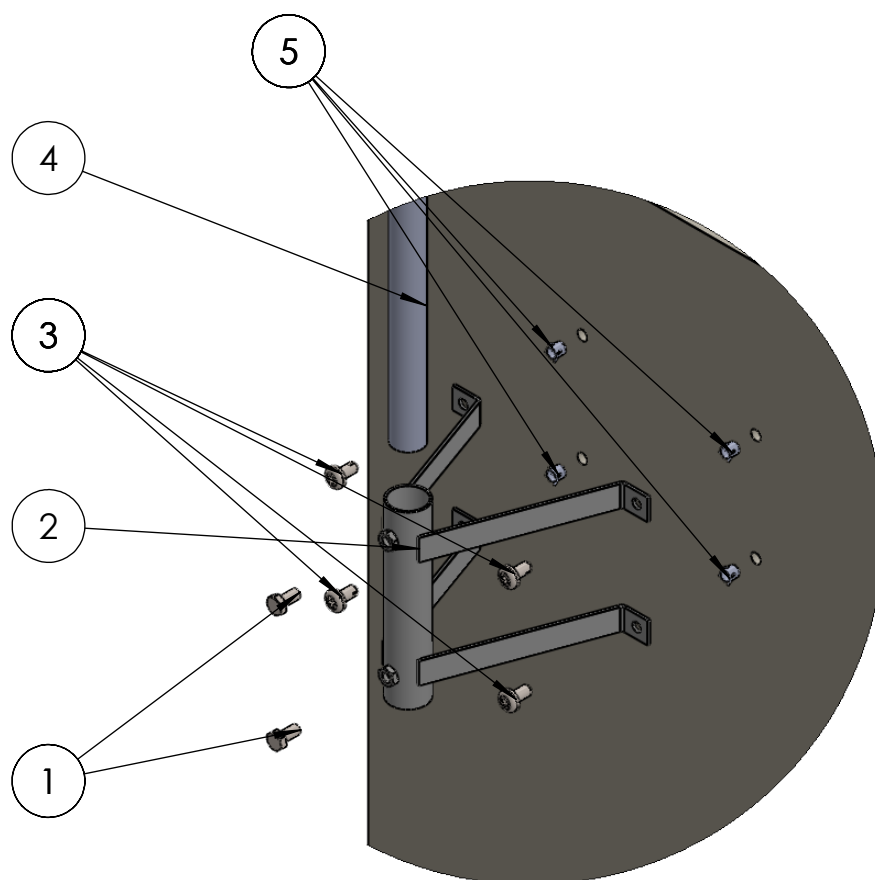

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Parafuso Sextavado M8x15mm	2
2	Suporte de Parede	1
3	Parafuso Auto-Atarraxante M8x30mm	4
4	Tubo de 1m	1
5	Bucha M8	4
6	Conjunto abraçadeira tipo "U"	2
7	Conjunto abraçadeira tipo "D"	2

Obs: Quando o equipamento é a repetidora solar, deve acompanhar no pedido 3 abraçadeira tipo "U" e 2 abraçadeiras tipo "D"

As abraçadeiras tipo "D" só estão inclusas quando o equipamento houver a caixa pequena china.

1

Primeiramente deve-se furar a parede com uma broca M8 para colocação das buchas M8

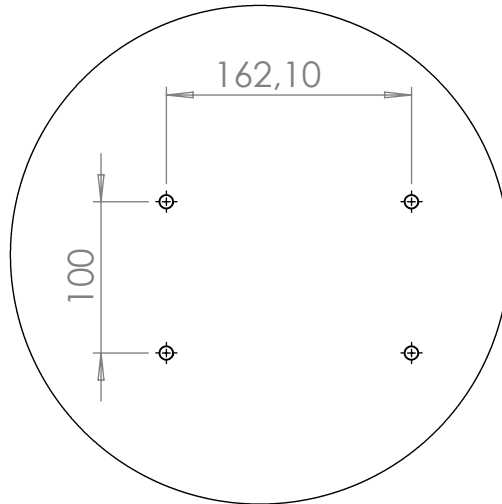


Figura 3: Distâncias dos Furos

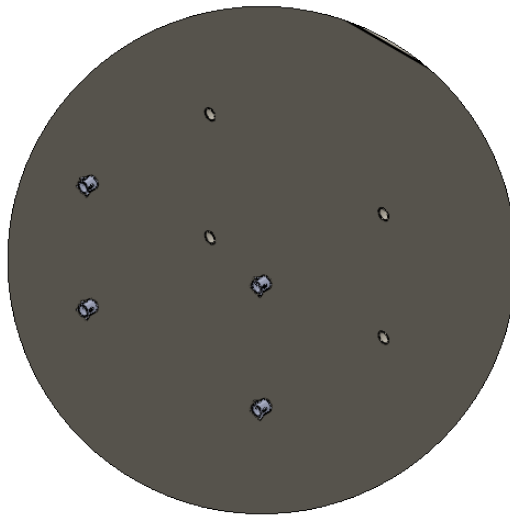


Figura 4: Demonstração do encaixe das buchas

2

2

Após encaixar as buchas deve-se prender o suporte de parede com os parafusos auto-atarraxantes M8.

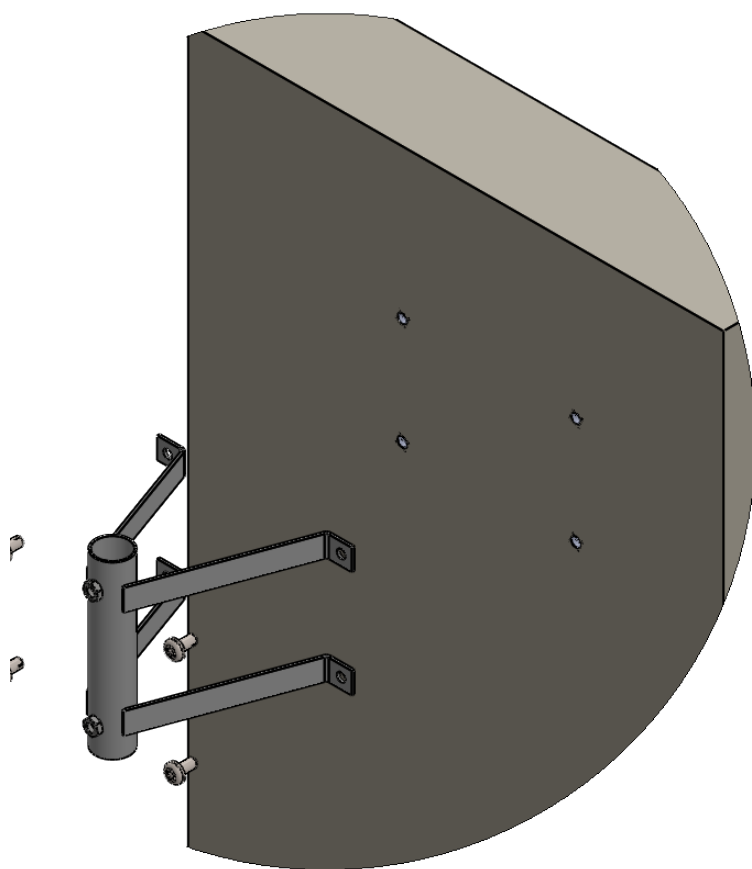


Figura5: Demonstração do passo 2

3

Depois de prender o suporte de parede na parede. Encaixe o tubo e fixe com os parafusos M8

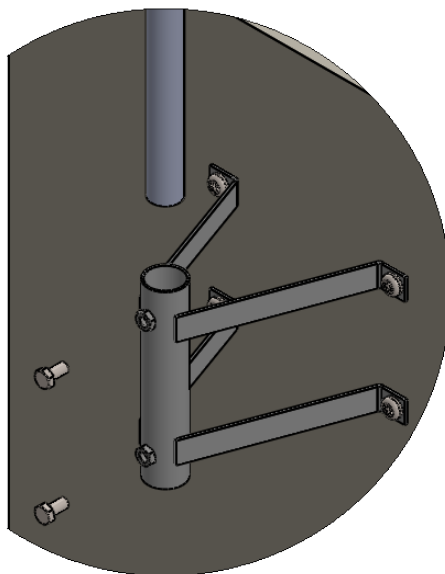


Figura 6: Demonstração do passo 3

Assim finalizando a montagem:

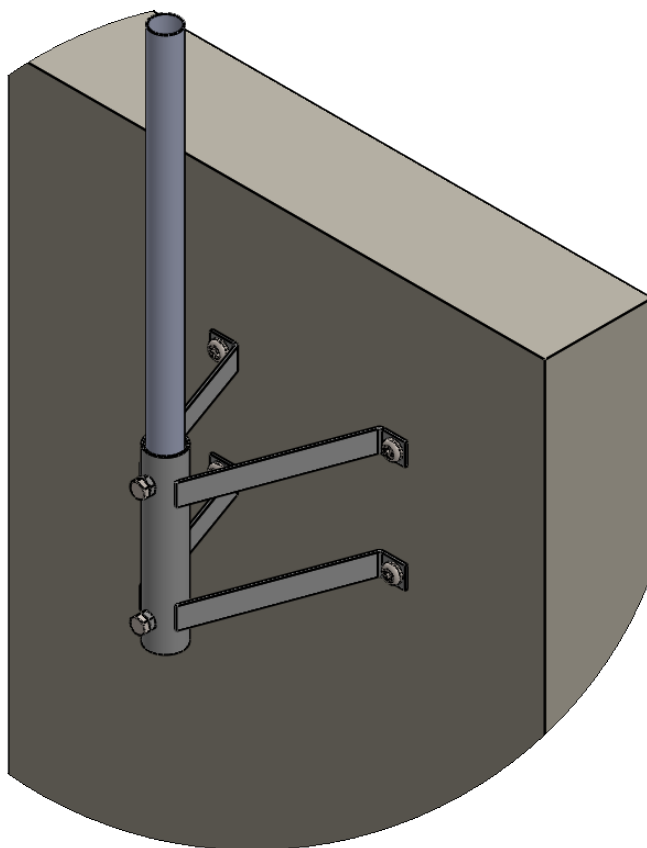


Figura 7: Suporte Montado